

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ WERSO С ВЫХОДОМ НА КРОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Раз в год или по необходимости протирать шток газлифтов и уплотнительные резинки силиконовой смазкой.
2. Проводить своевременную очистку от снега, во избежание нарастания сугробов и обледенения створки зенитного фонаря.
3. Для очистки поверхностей зенитного фонаря использовать мыльный раствор или специализированные не щелочные средства для ухода за пластиком.

ВНИМАНИЕ

1. Рабочий цикл электропривода составляет 10% или 2 минуты непрерывного использования, за которыми следуют 18 минут перерыва.
2. Электропривод зенитного фонаря рассчитан на работу при температуре от -5°C до +50°C.
3. Рабочее напряжение электропривода составляет 12V, сила тока 5A.
4. Блок питания для электропривода имеет выходное напряжение 12V и силу тока до 10A.
5. Электропривод работает при зажатой кнопке пульта управления (A – вверх, B – вниз).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Оставлять зенитный фонарь полностью открытым более 15 минут.
2. Открывать зенитный фонарь в зимний период при наличии снежного завала или переохлаждения электропривода.
3. Изменять выходные характеристики блока питания.

ЗАПРЕЩЕНО


1. Нахождение под движущимися частями зенитного фонаря во время работы электропривода.
2. Эксплуатация электропривода зенитного фонаря лицами, не достигшими 18 лет.
3. Попадание посторонних предметов, а также частей тела в место притвора створки.
4. Препятствовать/помогать открытию/закрытию створки.
5. Попадание воды на электроприборы зенитного фонаря (линейный привод (IP44), блок управления (IP21), блок питания (IP20)).



6. Открытие фонаря при скорости ветра более 12 м/с.
7. Опираться или вставать как на створку, так и на весь зенитный фонарь в открытом/закрытом положении и во время работы электропривода.

8. Использовать зенитный фонарь в качестве стола или подставки под посторонние предметы.
9. Самостоятельно вскрывать электропривод и вносить изменения в его конструкцию.
10. Самостоятельно изменять конструкцию зенитного фонаря.
11. Самостоятельно снимать фурнитуру зенитного фонаря (газлифты, электропривод, винты кронштейнов и фланцев).

Схема подключения блока управления

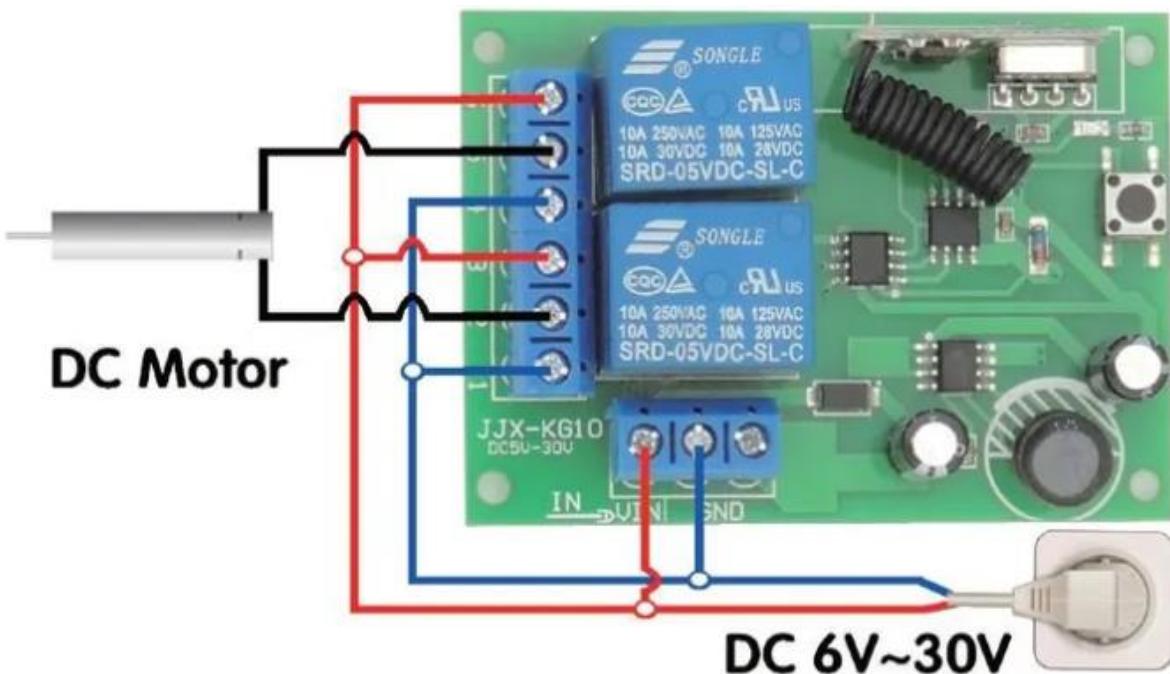

Режим работы

1. Нажмите кнопку обучения (на приемнике) 1 раз. Подождите 3 секунды;
 2. Нажмите кнопку «А» на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды;
 3. Нажмите кнопку «В» на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды.
- Готово.

Для перезагрузки нажмите кнопку обучения (на приемнике) 8 раз. Готово.

